


CHCETE-LI DOSÁHNOUT DOBRÝCH VÝSLEDKŮ, DOPORUČUJEME PEČLIVĚ DODRŽOVAT UVEDENÉ POKYNY.

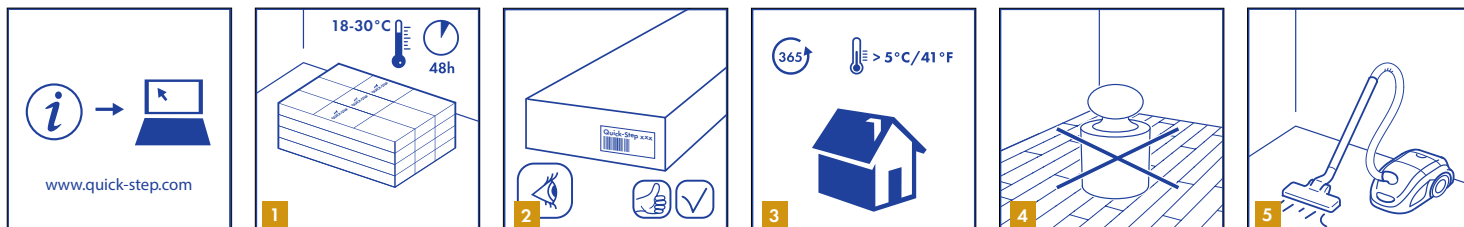

1. PŘÍPRAVA

1

Vinylovou podlahu Quick-Step Rigid skladujte a přepravujte opatrně, aby nedošlo k deformacím. Krabice skladujte a přepravujte úhledně srovnané na rovném povrchu. Nikdy neskladujte krabice ve vzpřímené poloze, nebo ve vlhkém či prašném prostoru. Neskladujte krabice na velmi chladném (<5 °C) nebo velmi teplém (> 35 °C) či vlhkém místě. Dílce vinylové podlahy Quick-Step Rigid je třeba nechat aklimatizovat alespoň 48 hodin před instalací při teplotě 18–30 °C v místnosti, kde budou instalovány. Tuto teplotu podlahy i vzduchu v místnosti je třeba udržovat před instalací, během ní a alespoň 24 hodin po jejím dokončení. Instalace musí být provedena při teplotách od 18 do 30 °C.

2

Vinylové podlahy Quick-Step Rigid mohou být zakoupeny v různých formátech, vzorech a kvalitách. Ujistěte se, že jste skutečně obdrželi správný typ podlahy, který jste si objednali. Je vždy vhodné uložit si společně se stvrzenkou o koupi také jeden ze štítků produktu.

3

Vinylová podlaha Quick-Step Rigid byla navržena pro vnitřní vyhřívání instalace (> 5 °C), přednostně pro pokojovou teplotu (= 18–30 °C). Vinylová podlaha Quick-Step Rigid nemůže být nainstalována v soláriích, sezónních verandách, v karavanech, lodích nebo na jiných místech, která nejsou vyhřívána.

4

Nikdy podlahu neblokujte. Pokud se na podlaze nacházejí těžké/upevněné předměty (například kuchyňská linka, kuchyňský ostrov, vestavěné skříně, těžké sporáky, elektrické akumulátory atd.), plní funkci stěny.

* Těžké předměty by měly být instalovány jako první a neměly by být umístěny na vinylové podlaze Quick-Step Rigid.

* V případě těžkých předmětů, které sálají teplo, se doporučuje instalovat nejprve kamna/akumulační kamna na ochranou desku a pak kolem ní nainstalovat vinylovou podlahu Quick-Step Rigid a dodržet přitom dilatační spáry.

Vinylová podlaha Quick-Step Rigid musí mít možnost se pohybovat okolo těžkých předmětů, aby nevznikaly otevřené spoje a nedocházelo k oddělování prken. Velikost dilatační spáry musí být okolo těžkých/upevněných předmětů dodržena. Plovoucí instalace musí VŽDY zůstat plovoucí! Pokud to však není možné, použijte náš vinylový lepený produkt Quick-Step.

5


Ujistěte se, že je podklad suchý, rovný, stabilní, čistý a nevyskytuje se na něm mastnota ani chemické látky. V případě potřeby odstraňte a vyčistěte stará lepidla. Před instalací opatrně odstraňte veškeré úlomky (například nehty), zameřte a vysajte. Opravte větší povrchové nedokonalosti a velké trhliny. Doporučujeme odstranit staré soklové lišty a po instalaci podlahy nainstalovat nové.

1. PŘÍPRAVA


2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ


4. ÚDRŽBA

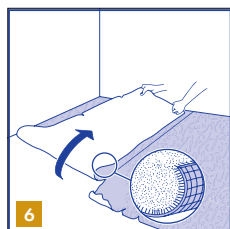


6

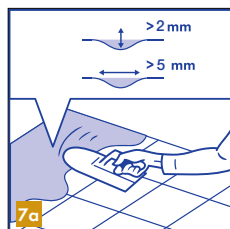


7a

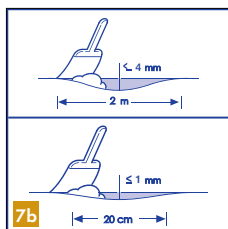


7b

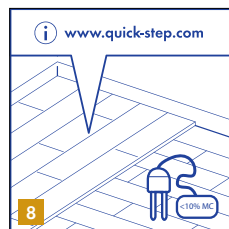

8

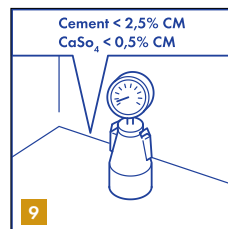

9

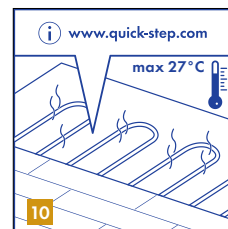

10

6

Zásadní vliv na výsledky instalace má typ podkladu, jeho kvalita a příprava. Není-li podklad pro instalaci vinylové podlahy Quick-Step Rigid vhodný, je třeba podniknout nezbytná opatření. Kontaktujte prodejce vinylových podlah Quick-Step, který vám velice rád pomůže. Upozorňujeme, že nerovnost podkladu může zanechat na vinylové podlaze Quick-Step Rigid stopy. Podklad by měl být stabilní a pevný. Také nesmí být měkký, poškozený ani volně položený. Odstraňte stávající a/nebo příliš měkkou podlahovou krytinu, jako je například koberec, vpichovaná plst nebo měkčený vinyl.

7

Cementové spoje mezi dlaždicemi nebo jiné mezery víc než 2 mm hloubky a 5 mm šířky, které je nutné zkosit. Pro zámkové vinylové podlahy Quick-Step Rigid: jakékoliv nerovnosti větší než 1 mm po délce délky 20 cm musí být vyrovnané. Totéž platí pro všechny nerovnosti větší než 4 mm po délce 2 m. Hrbolky by měly být broušením nebo oškrábáním. Pokud se vyžaduje použití odpovídající nivelační stěrky, zkontrolujte, zda je nutné použít penetrační nebo těsnící nátěr. V některých případech lze vyrovnání podkladu vyřešit podložkou.

8



V případě instalace na dřevěný podklad nejdříve odstraňte veškerou stávající podlahovou krytinu. Nesmí být přítomny jakékoli známky napadení plísní ani hmyzem. Pokud je v dřevěném podkladu vlhkost nebo pod ním není odpovídající bariéra proti vlhkosti, je nutné podklad nejprve demontovat. Důvodem je to, že dřevo bude po čase hnit, protože vlhkost je zablokována novou podlahovou krytinou a její podložkou. Ujistěte se, že je podklad rovný a přibijte nebo přišroubujte uvolněné části. Použijte dřevěné podlahové desky, vyrovnajte podlahu, nebo použijte samoniveleční stěrku na vrch, aby byl podklad dokonale připraven. Nivelační desky musí být upevněny pomocí vhodného lepidla nebo každých 30 cm pomocí šroubů. Případný prostor pod prkennou podlahou musí být dostatečně odvětrán. Odstraňte veškeré překážky a zajistěte dostatečné odvětrání (minimálně 4 cm² větracích otvorů na 1 m² podlahy). Obsah vlhkosti nesmí přesahovat 10 %.

9

Vlhkost podkladu musí být nižší než 2,5 % CM / 75 % relativní vlhkosti (cementový vyrovnávací potěr) nebo nižší než 0,5 % CM / 50 % relativní vlhkosti (anhydridový podklad). V případě instalace podlahového vytápění musí být tyto hodnoty 1,5 % CM / 60 % relativní vlhkosti a 0,3 % CM / 40 % relativní vlhkosti. Vlhkost vždy měřte, zaznamenejte a výsledky uchovejte. Nová podlaha z vyrovnávacího potěru musí schnout alespoň 1 týden na 1 cm tloušťky a to až do tloušťky 4 cm. Tloušťky větší než 4 cm vyžadují dvojnásobek času schnutí. Například betonový podklad o tloušťce 6 cm musí schnout alespoň 8 týdnů.

10

Systémy podlahového vytápění (vodní/elektrické) zabudované ve vyrovnávacím potěru lze v kombinaci s dílci vinylové podlahy Quick-Step Rigid použít tehdy, pokud lze během aklimatizace, instalace a po dobu 48 hodin po instalaci zaručit stálou teplotu místnosti a podlahy minimálně 18 °C. Z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti a aby bylo možné se vyhnout jakýmkoliv deformacím vinylové podlahy Quick-Step Rigid, je přípustná maximální teplota podlahy 27 °C. Vinylová podlaha Quick-Step Rigid nemůže být instalována na tzv. volně ložené topné systémy, jako jsou elektrické fólie atd. K zajištění dobré přípravy si na webu www.quick-step.com pročtěte také pokyny k instalaci podlahového vytápění.

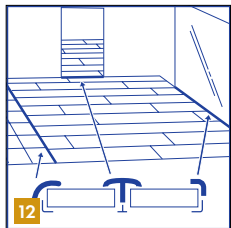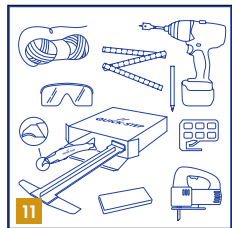1. PŘÍPRAVA**2. INSTALACE****3. DOKONČENÍ****4. ÚDRŽBA****11**

K montáži se vyžadují následující standardní nástroje: kladivo, pilu ostřím pro řezání plastu (přímočarou pilu, ruční kotoučovou pilu, ruční pilu nebo zkracovací pilu), obličejovou masku (během řezání), svinovací metr, ochranné brýle, tenké lanko, rukavice a tužku. Kromě toho budete také potřebovat následující příslušenství: instalační soupravu Quick-Step (dorážedlo, rozpěrné vložky a příklepový blok vhodné pro zámkový systém Uniclic®), podložkový systém Quick-Step Rigid a vhodné produkty pro údržbu.

Použití jiného příslušenství než Quick-Step Vinyl (například nevhodná podložka) může způsobit poškození vinylové podlahy Quick-Step Rigid. V takovém případě pozbude záruka od společnosti Quick-Step platnosti. Z toho důvodu doporučujeme používat pouze příslušenství pro vinylové podlahy Quick-Step Rigid, které bylo speciálně navrženo a testováno na použití při instalaci vinylových podlah Quick-Step Rigid.

12

V každém dveřním otvoru, nebo když je překročen maximální rozměr místnosti, vyžaduje se dilatační profil.

* Pro standardní použití v obytných prostorách (15-35 °C) je maximální rozměr místnosti 13 m x 13 m.

* Pro místnosti s extrémními teplotami (5-65 °C) je maximální rozměr místnosti 8 m x 8 m.

* Pro místnosti se systémem topení, větrání a klimatizace (18-25 °C) je maximální rozměr místnosti 30 m x 30 m.

Kontrolní spoj podkladu může být zakryt zámkovou vinylovou podlahou Quick-Step Rigid. Konstrukční dilatační spoje v budově musí být obdobně přeneseny na vinylovou podlahu Quick-Step Rigid a musí být použit správný profil.

13







Zkontrolujte všechny panely před a během instalace na optimálním denním světle, pod úhlem. Vadné panely nepoužívejte. Instalované prkno bude považováno za přijaté a nelze jej reklamovat.

1. PŘÍPRAVA

2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ

4. ÚDRŽBA

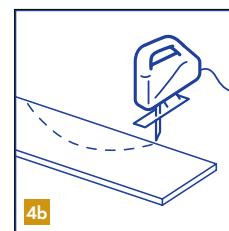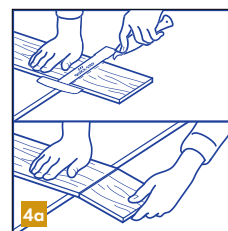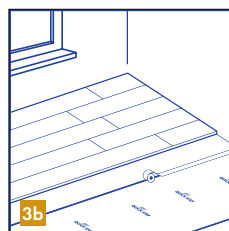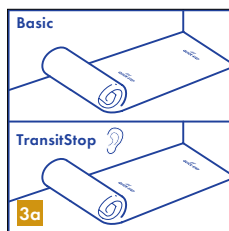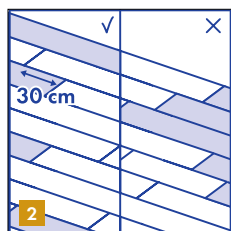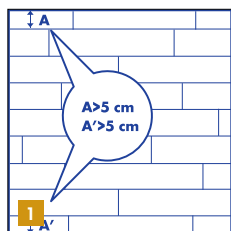

2. INSTALACE

1

Před započítím opatrně změřte délku a šířku místnosti a naplánujte si přesné uspořádání tak, abyste dosáhli vyváženého vzhledu podlahy. To je velmi důležité při instalaci typických dlaždicových vzorů. Tím rovněž zajistíte, aby poslední položená řada nebyla příliš úzká. Pokud je poslední řada užší než 5 cm, bude instalace snazší a lepší, pokud zmenšíte šířku prken v první řadě.

2

Během instalace podlahové dílce (a krabice) dostatečně promíchejte, aby vedle sebe nebylo příliš mnoho stejných, světlejších nebo tmavších prken. Pro dosažení nejlepšího vizuálního efektu je vhodné dílce pokládat ve směru nejdelsí stěny a/ nebo paralelně s dopadajícím světlem. Ujistěte se, že koncové spoje jednotlivých dílců ve dvou sousedních řadách nejsou nikdy vedle sebe, musí být od sebe vzdáleny minimálně 30 cm. Pro přirozený vzhled a lepší mechanickou pevnost nedoporučujeme instalaci prken pravidelným vzorem, ale raději náhodně.

3

Doporučuje se instalovat první pás podložky paralelně k dlouhé straně vinylové podlahy Quick-Step Rigid a postupně přidávat pásy podložky tak, jak budete pokračovat v instalaci podlahy. Když instalujete další řadu podložky, doporučuje se napojit podložky pomocí tenké lepicí pásky, aby nedocházelo k překrývání. Důrazně doporučujeme používat speciální podložky vinylové podlahy Quick-Step Rigid. Plní funkci snižování hlučnosti a vyrovnávání. Hladký horní povrch podložky instalaci panelů vinylové podlahy Quick-Step Rigid usnadňuje a umožňuje její smršťování a rozpínání. Další informace o podložkách Quick-Step a jejich použití naleznete na obalu podložek nebo u prodejce. Laminátová nebo parketová podložka nebo lepidlová vinylová podložka nejsou vhodné pro zámkové vinylové podlahy Quick-Step Rigid. Příliš měkká podložka, nebo podložka zhotovená z nesprávného materiálu mohou podlahu poškodit.

4





Chcete-li zkrátit délku prkna rovným řezem, můžete odříznout vinylovou podlahu Quick-Step Rigid vrchní ozdobnou stranou nahoru za pomoci speciálního konkávního nože na vinyl. Chcete-li řezat vinylová prkna, narysujte čáru pro vedení řezu a pomocí nože zhotovte na povrchu prkna hluboký zářez. Vinylový materiál nikdy nemusíte proříznout úplně skrze jeho tloušťku. Potom prkno oběma rukama rozlomte. Pro všechny ostatní řezy musíte prkna řezat pilou. V závislosti na typu pily umístěte prkno s pochozí stranou nahoru nebo dolů. Před provedením řezu použijte malý kousek prkna a ověřte si, jak zhotovit nejčistší řez (pochozí stranou nahoru nebo dolů).

1. PŘÍPRAVA

2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ

4. ÚDRŽBA

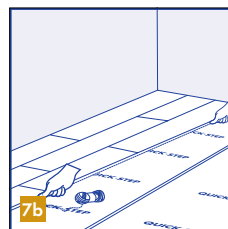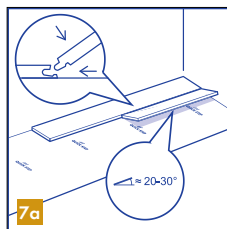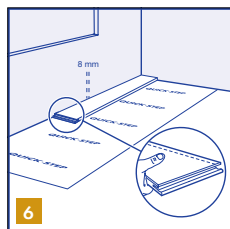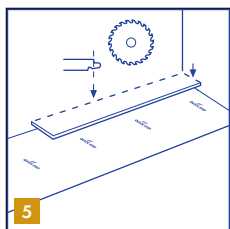

5






S panely zámkové vinylové podlahy Quick-Step Rigid si můžete vybrat, kde chcete v místnosti začít. Přemyslejte, jaký způsob instalace podlahy bude nejjednodušší. Ukážeme vám instalaci vinylové podlahy Quick-Step Rigid pro praváky, která probíhá z pravé strany směrem vlevo (při pohledu zepředu). Díky zámkovému systému Uniclic však můžete pracovat v obou směrech.

6

Začněte prvním prvkem, které bude instalováno do rohu. Odstraňte zámkový profil na dlouhé i krátké straně prvku zaříznutím. Pro ostatní prvky v první řadě (nikoliv v rohu) odstraňte zámkový profil na dlouhé straně, která bude přiléhat přímo ke zdi. Jakákoliv strana prvku, která je přímo ke zdi, musí mít odstraněný zámkový profil, aby bylo možné zajistit požadovanou dilatační spáru.

7

Chcete-li si usnadnit začátek instalace, sestavte první 3 řady mimo zeď, abyste si během montáže mohli na prvky sednout. Pak přesuňte první 3 řady do požadované polohy blízko stěny tak, aby rozpěrné vložky byly na svých místech. Pak použijte tenké lanko a podržte jej podél instalovaných prvků a zkontrolujte a případně seřídte přímost instalovaných prvků v 3 řadách. Doporučuje se provést dodatečné kontroly přímosti, abyste si ověřili přímost ještě během instalace. Nezapomeňte používat rozpěrné vložky pro vytvoření dilatační spáry 8 mm podél obvodu.

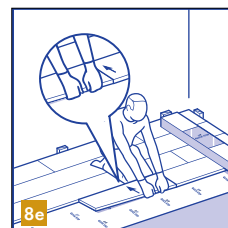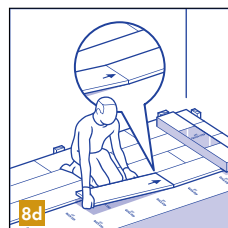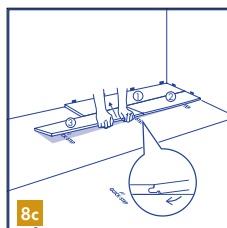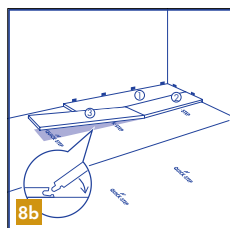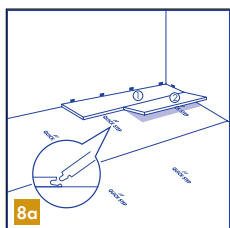

8





Panely Uniclic® jsou jedinečné v tom, že můžete prvky nainstalovat dvěma různými způsoby. Způsob A (úhel-úhel): nejprve natočíte instalovanou krátkou stranu prvku na krátkou stranu již instalovaného prvku a to podle pod úhlem. Pak zvednete nově instalované prkno pod úhlem asi 20-30°. Tím rovněž nadzvednete dříve instalovaná prkna ve stejné řadě, protože jejich krátké strany jsou již spojeny. Nyní položte OBĚ ruce blízko spoje, jak je znázorněno na obrázku, a přitáhněte dlouhou stranu prvku k sobě. Panely nyní zaklapnou zámkem do sebe. Můžete vložit pero do drážky nebo naopak drážku nasunout na pero. Metoda pera a drážky je nejběžnějším a také nejsnazším způsobem spojení.

1. PŘÍPRAVA

2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ

4. ÚDRŽBA

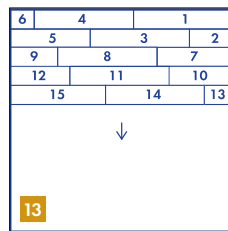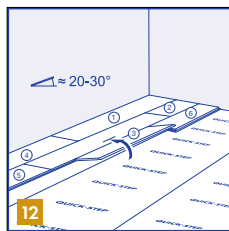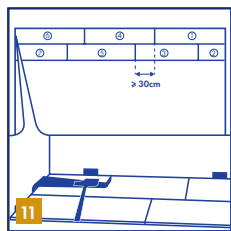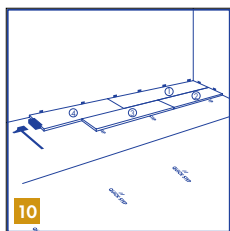

10

Způsob B (zaklepání): S podlahami Uniclic® můžete panely rovněž spojovat zaklepáním prken do sebe, což eliminuje potřebu jejich zvedání. Tento způsob vyžaduje použití speciální příklepového bloku Uniclic®. Prkna by neměla být spojována jedním klepnutím. Aby nedocházelo k poškození panelů, musíte je sklepnout k sobě postupně. Můžete k sobě přiložit pod úhlem nejprve krátkou nebo dlouhou stranu prkna a pak je sklepnutím k sobě připojit druhou stranou.

11




Na místech, kde se prkna Uniclic® s příklepovým blokem instalují obtížně (například u zdi), přitáhněte je k sobě pomocí páčidla a kladiva.

12

Po instalaci každého prkna a před pokračováním s prknem následujícím si ověřte každou krátkou a dlouhou stranu spoje a ujistěte se, že zde nedochází k výškovým rozdílům a nejsou zde žádné otvory.

13

Stejným způsobem pokračujte v instalaci dalších řad směrem ke konci místnosti. Nejsnazší způsob jak toto provést je sednout si na již instalovaná prkna.

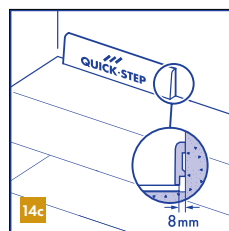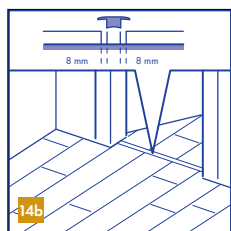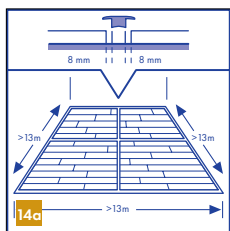

14

Pokojová teplota se může neustále měnit, je důležité, aby se podlaha mohla rozpínat a smršťovat. Z tohoto důvodu se ujistěte, že ponecháte dilatační spoj 8 mm (5/16") na všech stranách podlahy, okolo trubek, prahů a pod rámy dveří. Dilatační spáry mohou být dokončeny pomocí soklových lišt, které jsou upevněny ke zdím. Je proto nutné vytvořit dilatační spáru mezi jednotlivými místnostmi (například pod dveřmi) a používat přechodový/dilatační profil.

* Pro standardní použití v obytných prostorách (15-35 °C) je maximální rozměr místnosti 13 m x 13 m.

* Pro místnosti s extrémními teplotami (5-65 °C) je maximální rozměr místnosti 8 m x 8 m.

* Pro místnosti se systémem topení, větrání a klimatizace (18-25 °C) je maximální rozměr místnosti 30 m x 30 m.







Větší místnosti vyžadují další dilatační spáry a dilatační profily.

1. PŘÍPRAVA

2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ

4. ÚDRŽBA

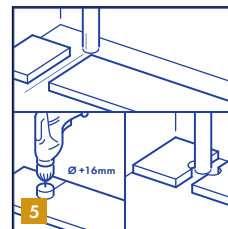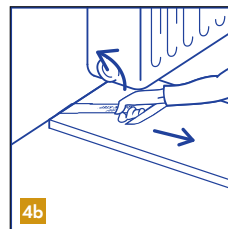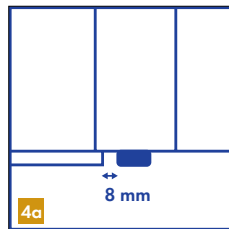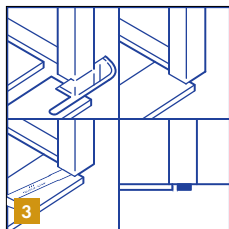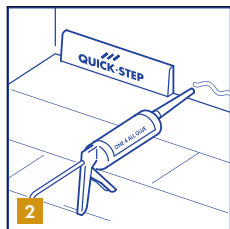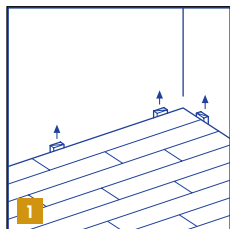

3. DOKONČENÍ

1

Odstraňte všechny rozpěrné vložky.

2

Prohlédněte konečný povrch nainstalované podlahy. Podél stěn nainstalujte vinylové soklové lišty Quick-Step, ale nikdy je nepřipevňujte přímo k podlaze. Tento způsob instalace umožní, aby se podlaha pod soklem rozpínala a/nebo smršťovala.

Nevyplňujte ani nezakrývejte dilatační spoj silikonem nebo jiným přípravkem.

3

Tam, kde se nová podlaha stýká s prahem nebo dveřním otvorem, doporučujeme rámy dveří nebo zárubně podříznout. Abyste dosáhli správného řezu, otočte prkno spodní stranou směrem nahoru na vloženu podložku a umístěte jej na podlahu až k zárubním dveří. Tím zajistíte, že řez bude možné provést ve správné výšce. Potom umístěte ruční pilu naplocho proti prknu a jednoduše rám prořízněte. Odstraňte kus odřezku a vysajte úlomky.


Nainstalujte prkno po dlouhé straně a udržujte krátkou stranu v blízkosti podříznuté lišty. Pak zasuňte prkno pod podříznutí směrem k již nainstalovanému prknu, abyste uzavřeli spoj na krátké straně. Použijte úhelník Quick-Step Livyn jako příklepový blok a zajistíte absolutní těsnost dlouhého i krátkého spoje.

4

Při řezání panelů se ujistěte, že dilatační spára pod dveřmi je 8 mm. Pokud nemůžete panel zvednout (například radiátory), použijte příklepový blok nebo páčidlo ke sklepní prken k sobě.

5

V místech, kde se nacházejí trubky, dbejte na to, aby tyto trubky byly přesně v linii s krátkou stranou dvou prken. Použijte vrták stejného průměru, jaký má trubka, plus 16 mm (0,63 palce). Sklepněte zámky prken k sobě na krátké straně a vyvrtejte otvor vystředěný ve spoji mezi dvěma prkny. Nyní můžete prkna nainstalovat.

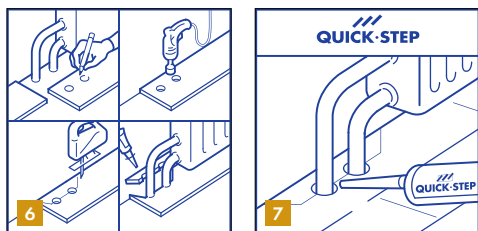

3. DOKONČENÍ

6

V případě výskytu dvou trubek vyvrtejte v obou označených bodech otvor o stejném průměru, jako mají trubky plus 16 mm. Pokud se body nachází na dlouhé straně prkna, proveďte z každého otvoru 45stupňový řez směrem k hraně prkna.

7




Potom podél okrajů řezu odříznutého dílu přilepte díl vhodným lepidlem na PVC na místo. Ujistěte se, že do prostoru mezi odříznutým kusem a podkladem neunikne žádné lepidlo. Aby bylo dosaženo dokonalé povrchové úpravy okolo potrubí, použijte krytku trubek Quick-Step.

1. PŘÍPRAVA

2. INSTALACE

3. DOKONČENÍ

4. ÚDRŽBA

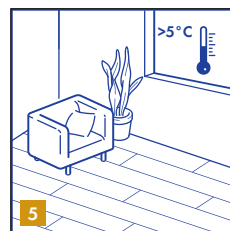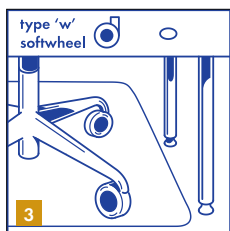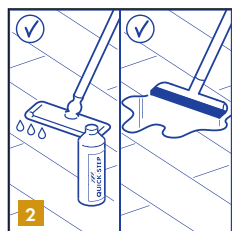

4. ÚDRŽBA

1

Po vinylové podlaze Quick-Step Rigid můžete chodit ihned po instalaci. Vinylovou podlahu můžete vysávat vysavačem s měkkými hranami vyloženou hubicí a s měkkými kolečky. Používat parní čistič je zakázáno.

2

Vinylovou podlahu Quick-Step Rigid můžete čistit vlhkým nebo mokřým mopem. Quick-Step Clean je produkt určený speciálně pro údržbu vaší nové vinylové podlahy. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky na bázi přírodního mýdla, protože zanechají na povrchu lepkavý povlak, který bude přitahovat prach a nečistoty a bude obtížné jej odstranit. Totéž platí pro čisticí prostředky obsahující abrazivní částice, které mohou způsobit zmatnění povrchu. Je vždy důležité nepředávkovat žádný čisticí prostředek, protože to povede ke vzniku nánosu zatuhlého povlaku, který se obtížně odstraňuje prostředkem na čištění vinylu.

Další informace týkající se čištění a údržby podlahy naleznete na adrese www.quick-step.com. Chcete-li znát specifické pokyny k čištění v komerčních prostorech a objektech, kontaktujte technické oddělení společnosti Quick-Step.

Rozlité tekutiny z podlahy vždy ihned odstraňte.

3

Chraňte nohy nábytku a židlí. Používejte (kancelářské) židle typu W a křesla s jemnými kolečky vhodnými pro vinylové podlahy anebo použijte vhodnou podložku.

4

Těžké předměty a nábytek nikdy netahejte po podlaze, ale vždy je zvedněte. Ujistěte se, že nohy nábytku mají velkou plošku a jsou vybaveny ochrannými podlahovými krytkami proti tvorbě skvrn. Čím jsou nohy nábytku větší a širší, tím je rozložení hmotnosti na podlahu lepší a riziko poškození podlahy menší. Ke všem vstupům do místnosti zvenku umístěte negumové čistící zóny, aby se na podlahu nezanášela špína, kamínky a hlína. Tím zamezíte poškození, snížíte nutnost údržby a prodloužíte životnosti podlahy. Upozorňujeme, že delší kontakt s některým typem gumy může zanechat trvalé skvrny.

Zabraňte kontaktu cigaret, zápalek a dalších horkých předmětů s podlahou, aby nedošlo k jejímu trvalému poškození.

5

Dbejte na to, aby se v místnosti vždy udržovala teplota vyšší než 5 °C, ideálně v rozmezí 18–30 °C. Je rovněž důležité udržovat podklad ve výše uvedeném teplotním rozsahu.