




HYDROKIT

Technický List
Čeština


QUICK·STEP
NÁVRHÁŘI PODLAH

Obecné Informace

Quick-Step Hydrokit je průhledná a voděodolná silikonová sada pro vytvoření vodotěsných spojů ve vlhkém prostředí. Kombinací s páskem z PE pěny do dilatační spáry podél stěn, schodišť, profilů, trubek radiátorů apod. docílíte vodotěsného povrchu podlahy.

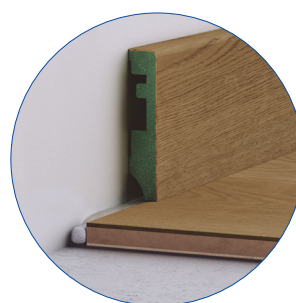

Hydrokit

Objednávkový kód

QSKITTRANSP

Obal

Náplň

Obsah

310 ml

Barva

Průhledná

Základ

Polysiloxan

Viskozita

Tmel

Spotřeba

1 tuba na +/- 15 m

Skladovatelnost

Nejméně **15 měsíců** v neotevřeném obalu na chladném a suchém místě při teplotách mezi 5 °C a 25 °C.

Hydrokit

Doba léčení	Vytvoření povrchové vrstvy: +/- 9 min.
Emise VOC (těkavé organické sloučeniny)	0 %
Teplota aplikace	5–35 °C
Teplotní odolnost	-60–150 °C (pro plně vytvrzený produkt)

Použitelné Pro

- Dilatační spáry s maximálním rozšířením o 25 %.
- Není určeno k použití v kombinaci se systémem zámkových vinylových podlah Vinyl Flex Click, pokud je povrch podlahy větší než 10 m² nebo je vystaven velkým teplotním výkyvům. V případě místností menších než 10 m² zajistěte dilatační spáry o šířce 5 mm a do dveří, které spojují místnost s přilehlými místnostmi, namontujte dilatační profil.

Bezpečnost

✓ **Ochrana očí**

Zabraňte kontaktu s očima.

✓ **Ochrana kůže**

Zabraňte kontaktu s pokožkou. Může vyvolat alergickou reakci.

Vlastnosti

Příslušenství Quick-Step je speciálně vyvinuto pro podlahy Quick-Step.

✓ Pro vodotěsnou povrchovou úpravu

Pro vodotěsnou povrchovou úpravu podlahy použijte v kombinaci s páskem z PE pěny.


✓ Záruka voděodolnosti

Dopřejte své podlaze vodotěsnou povrchovou úpravu díky pásku z PE pěny do dilatační spáry a Hydrokitu a získejte záruku voděodolnosti.

✓ Trvalá elasticita

✓ Snadné použití

✓ Bez zápachu

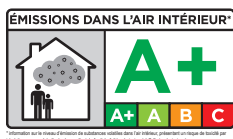

Instalace

Soklové lišty




Instalace vodotěsné podlahy je velmi snadná. Postupujte podle níže uvedených kroků v případě, že máte podlahu, kde hrozí postříkání vodou, vlhkost a další jevy spojené s užíváním koupelny. A co víc, také se dobře čistí.



1. Provedte instalaci podložky, která je pro váš projekt nejvhodnější.
2. Nainstalujte vodotěsnou podlahu. Mezi instalovanou podlahou a všemi stěnami a předměty pevně fixovanými k podkladu musí být ponechána dilatační spára vhodné velikosti. Přesná šířka dilatační spáry závisí na typu podlahy. Prostudujte si technickou dokumentaci pro podlahy Quick-Step, kde zjistíte požadovanou šířku dilatační spáry.
3. Vložte pásek z PE pěny mezi stěnu a podlahu.
 - Pro vodotěsné laminátové a dřevěné podlahy: Pásek z PE pěny
 - Pro vinylové podlahy Alpha Vinyl: Pásek z PE pěny
4. Seřízněte špičku Quick-Step Hydrokitu pod úhlem a vytvořte otvor o průměru minimálně 5 mm a naneste Hydrokit na horní část pásku z PE pěny pomocí ruční nebo pneumatické vytlačovací pistole.
5. Navlhčete špachtli nebo prst v mýdlovém roztoku (voda s čisticím prostředkem) a vyhladte nanesený Quick-Step HydroKit.
6. Provedte instalaci soklových lišt. Pouze v případě barevně sladěných laminátových soklových lišt utěsněte spáru mezi podlahou a lištami pomocí Quick-Step Hydrokitu nebo voděodolné pásky Hydrostrip.

Profily

Instalace vodotěsné podlahy je velmi snadná. Postupujte podle níže uvedených kroků v případě, že máte podlahu, kde hrozí postříkání vodou, vlhkost a další jevy spojené s užíváním koupelny. A co víc, také se dobře čistí.

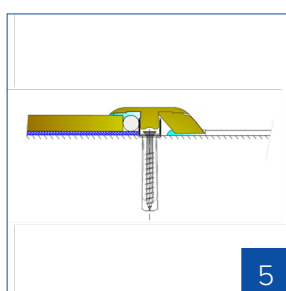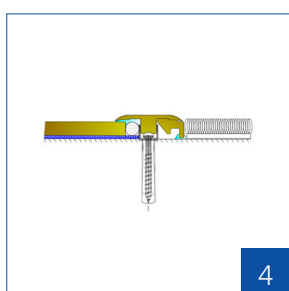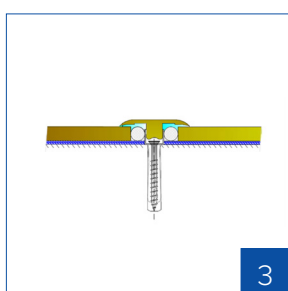


1. Proveďte instalaci podložky, která je pro váš projekt nejvhodnější.
2. Nainstalujte vodotěsnou podlahu. Ujistěte se, že byly ponechány požadované dilatační spáry. Další informace naleznete v technické dokumentaci k podlaze Quick-Step. K zakrytí spár mezer můžete použít profil.
3. **Dilatační profil**
Nejprve přilepte dílčí profil k podlaze a vložte pásek z PE pěny po obou stranách dílčího profilu.
 - Pro vodotěsné laminátové a dřevěné podlahy: Pásek z PE pěny
 - Pro vinylové podlahy Alpha Vinyl: Pásek z PE pěny
4. **Ukončovací profil**
Nejprve přilepte dílčí profil k podlaze a vložte pásek z PE pěny (Foamstrip) mezi dílčí profil a podlahu Quick-Step.
 - Pro vodotěsné laminátové a dřevěné podlahy: Pásek z PE pěny
 - Pro vinylové podlahy Alpha Vinyl: Pásek z PE pěny
5. **Adaptační profil**
Nejprve přilepte dílčí profil k podlaze a vložte pásek z PE pěny (Foamstrip) mezi dílčí profil a podlahu Quick-Step.
 - Pro vodotěsné laminátové a dřevěné podlahy: Pásek z PE pěny
 - Pro vinylové podlahy Alpha Vinyl: Pásek z PE pěny

6. Seřízněte špičku Quick-Step Hydrokitu pod úhlem a vytvořte otvor o průměru minimálně 5 mm a naneste Hydrokit na horní část pásku z PE pěny pomocí ruční nebo pneumatické vytlačovací pistole.
7. Navlhčete špachtli nebo prst v mýdlovém roztoku (voda s čisticím prostředkem) a vyhladte nanesený Quick-Step HydroKit.
8. Zacvakněte ukončovací profil do odpovídajícího dílčího profilu. Pouze pro laminátové a dýhované profily Incizo: utěsněte spáru mezi podlahou a profilem pomocí Hydrokitu stejným způsobem jako na obrázcích. Pro vyhlazení sady použijte znovu mýdlový roztok.

Potrubí radiátoru


Instalace vodotěsné podlahy je velmi snadná. Postupujte podle níže uvedených kroků v případě, že máte podlahu, kde hrozí postříkání vodou, vlhkost a další jevy spojené s užíváním koupelny. A co víc, také se dobře čistí.

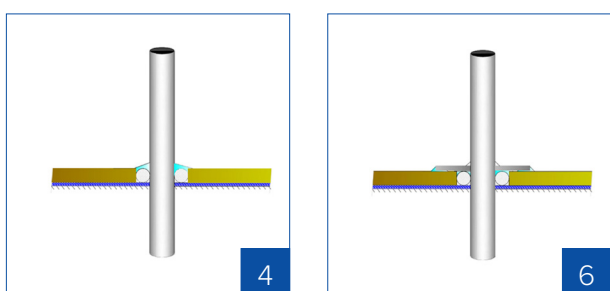

1. Provedte instalaci podložky, která je pro váš projekt nejvhodnější.
2. Nainstalujte vodotěsnou podlahu. Zajistěte dilatační spáru mezi potrubím radiátoru a podlahou. Přesná šířka dilatační spáry závisí na typu podlahy. Požadovanou šířku dilatační spáry zjistíte v technické dokumentaci podlahy Quick-Step.
3. Mezi potrubím radiátoru a podlahu vložte pásek z PE pěny (Foamstrip).
 - Pro vodotěsné laminátové a dřevěné podlahy: Pásek z PE pěny
 - Pro vinylové podlahy Alpha Vinyl: Pásek z PE pěny
4. Seřízněte špičku Quick-Step Hydrokitu pod úhlem a vytvořte otvor o průměru minimálně 5 mm a naneste Hydrokit na horní část pásku z PE pěny pomocí ruční nebo pneumatické vytlačovací pistole.
5. Navlhčete špachtli nebo prst v mýdlovém roztoku (voda s čisticím prostředkem) a vyhlad'te nanesený Quick-Step HydroKit.
6. K docílení krásného vzhledu namontujte rozety k radiátorům Quick-Step (QSRCINOX15 nebo QSRCINOX22). Rozety k radiátorům montujte vždy volně, nepřilepujte je ani jinak neupevňujte k podlaze.

Rám dveří

Instalace vodotěsné podlahy je velmi snadná. Postupujte podle níže uvedených kroků v případě, že máte podlahu, kde hrozí postříkání vodou, vlhkost a další jevy spojené s užíváním koupelny. A co víc, také se dobře čistí.

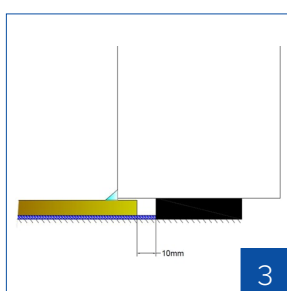

1. Proveďte instalaci podložky, která je pro váš projekt nejvhodnější.
2. Nainstalujte vodotěsnou podlahu. Ve dveřním otvoru podřízněte rám dveří a instalujte podlahu pod zárubeň. Ujistěte se, že byly ponechány požadované dilatační spáry. Další informace naleznete v technické dokumentaci k podlaze Quick-Step.
3. Pouze pro voděodolné laminátové a dřevěné podlahy: seřízněte špičku Quick-Step Hydrokitu pod úhlem a vytvořte otvor o průměru minimálně 5 mm a utěsňte mezeru mezi podlahou a dveřním rámem tak, jak je označeno zelenou barvou na obrázku.
4. Navlhčete špachtli nebo prst v mýdlovém roztoku (voda s čisticím prostředkem) a vyhlad'te nanesený Quick-Step HydroKit.

Údržba

1. Před vytvrzením:
Quick-Step Hydrokit lze odstranit pomocí čisticích ubrousků.
2. Po vytvrzení:
Přebytečný produkt by měl být odstraněn mechanicky, např. plastovou špachtlí. Na odolné skvrny použijte odstraňovač silikonu.