




# LEPIDLO PRO VINYLLOVÉ PODLAHY

Technický List  
Čeština

  
**QUICK-STEP**  
NÁVRHÁŘI PODLAH

## Obecné Informace

Lepidlo pro vinylové podlahy Quick-Step je disperzní lepidlo bez rozpouštědel vhodné pro instalaci vinylových podlah Quick-Step Vinyl Flex Glue na vnitřní porézní podklady a suchá místa na zdech.

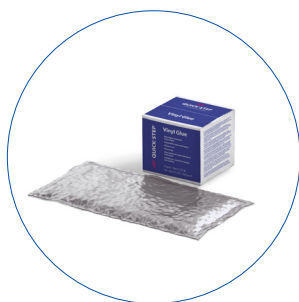

### Lepidlo pro vinylové podlahy

<b>Objednávkový kód</b>	QSVGLUE6A
<b>Obal</b>	Hliníkové sáčky s lepidlem v kartonové krabici
<b>Obsah</b>	6 kg (= 1 × 6 kg)
<b>Barva</b>	Bílá
<b>Základ</b>	Akrylátová disperze
<b>Viskozita</b>	Tmel
<b>Spotřeba</b>	250–300 g/m <sup>2</sup> (s nanášecí špachtlí A2 – pro aplikaci lepidla)
<b>Skladovatelnost</b>	Nejméně <b>24 měsíců</b> v neotevřeném obalu na suchém místě při teplotách mezi 5 °C a 25 °C. Chraňte před mrazem.

## Lepidlo pro vinylové podlahy

**Čekací doba** 10 min.

**Otevírací doba** Až 30 min.

**Čas opravy** 5–10 min.

**Doba léčení** Mírný provoz: min. 4 hodiny  
Velké zatížení: min. 24 hodin

**Emise VOC** 0 %  
(těkavé organické sloučeniny)

**Teplota aplikace** 15–25 °C (při relativní vlhkosti nižší než 75 %)

### Použitelné Pro

- Používejte na porézních vnitřních podkladech s výjimkou zón 0 a 1 v koupelnách (viz příloha).
- Svislá instalace na stěnu s výjimkou zón 0 a 1 v koupelnách (viz příloha).
- Používejte v kombinaci s podlahovým vytápěním nebo chlazením.

## Bezpečnost

✓ **Ochrana očí**

Zabraňte kontaktu s očima.

✓ **Ochrana kůže**

Zabraňte kontaktu s pokožkou. Může vyvolat alergickou reakci.

✓ **Ochrana dýchacích orgánů**

V případě nedostatečného větrání použijte vhodný dýchací přístroj.

## Vlastnosti

Lepidlo Quick-Step Vinyl Glue je speciálně vyvinuto pro vinylové podlahy Quick-Step Vinyl Flex Glue.



✓ **Připraveno k použití**

Lepidlo pro vinylové podlahy Quick-Step je jednosložkové lepidlo; není nutné ho míchat.

✓ **Rychlé vytvrzení**

✓ **Hliníkové sáčky s lepidlem**

✓ **Vhodné pro podlahové vytápění a chlazení**

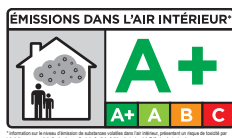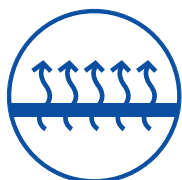

## Příprava

1. Systém podlahového vytápění nebo chlazení by měl být vypnut podle předepsaného postupu. Další informace naleznete v Quick-Step návodu k podlahovému vytápění.
2. Před instalací vinylové podlahy zkontrolujte obsah zbytkové vlhkosti v podkladu pomocí vhodné metody podle norem platných ve vaší zemi (např. metodou CM, digitálním vlhkoměrem či multiparametrickou sondou In-Situ). Úroveň vlhkosti podkladu musí odpovídat doporučení pro podlahy Quick-Step. Další informace naleznete v technické dokumentaci k podlaze Quick-Step.
3. Lepidlo pro vinylové podlahy Quick-Step i vinylovou podlahu je nutné nechat aklimatizovat nejméně 48 hodin při teplotě 18–30 °C, a to na místě, kde se podlaha bude pokládat. Podlahu ponechejte až do instalace v originálním balení.
4. Lepidlo pro vinylové podlahy Quick-Step Vinyl by mělo být naneseno na podklad, který je patřičně připravený, trvale suchý, rovný, hladký, čistý a vhodný pro daný účel, tj. podklad bez nečistot, které by mohly zhoršit přilnavost lepidla.
  - Staré lepidlo nebo vyhlazovací hmota mohou negativně ovlivnit přilnavost a budou viditelné přes podlahovou krytinu. Tyto zbytky je třeba odstranit obroušením. Potěr s nedostatečnou přilnavostí k podkladu nebo volně položený je nutné odstranit a opravit.
  - V případě nerovného podkladu naneste vhodnou vyhlazovací hmotu.
  - Minerální a práškové plochy je nutné ošetřit podkladovým nátěrem.
  - Odstraňte vrchní vrstvu a obruste anhydritový povrch.
  - Je nutné vysát podlahy průmyslovým vysavačem.
  - Před nalepením na stávající podlahu (např.: keramické dlaždice) nezapomeňte důkladně vyčistit podklad vhodným čisticím prostředkem. Poté podlahu vytírejte vodou, dokud použitá voda nebude čistá. Před nanesením lepidla musí být povrch zcela suchý.
5. Nikdy neprovádějte instalaci podlahy na podklad, který není chráněn před vzlínající vlhkostí nebo má vyšší vlhkost, než je uvedeno v návodu k instalaci podlahy Quick-Step. Je-li přítomna nadměrná vlhkost, použijte vhodný povrchový systém regulace vlhkosti nebo membránu odolnou proti vlhkosti.
6. Během instalace musí být teplota v místnosti mezi 15 a 25 °C. Teplota podkladu by měla být minimálně 15 °C. Relativní vlhkost vzduchu musí být nižší než 75 %.

## Instalace

1. Odřízněte roh hliníkových sáčků a vylijte lepidlo na povrch. Lepidlo rovnoměrně rozetřete po úseku podkladu, který má být pokryt; použijte zubovou stěrku na lepidlo A2 (např. QS špachtli A2 pro aplikaci lepidla – QSVA2). Nenanášejte více lepidla, než zvládnete zakrýt lamelami během 10–20 minut.
2. Nechejte nanesené lepidlo odvětrat po dobu 10 minut (doba otevření). Pro použití na stěnách nechte lepidlo působit trochu déle, dokud se nevytvoří vlákna lepidla. Pro otestování zatlačte na lepidlo palcem a potom ho odtáhněte. Na palec by se vám mělo přilepit několik vláken lepidla.
3. Vinylové lamely položte do lepidla těsně přitisknuté k sobě a bez pnutí, aby se pod nimi nevytvořily vzduchové kapsy. Po umístění lamely máte ještě 5–10 minut na opravu.
4. Ihned převálcujte podlahu v rozích a oblastech spojů těžkým válcem (> 50 kg), aby bylo dosaženo optimálního přenosu lepidla. Podle okolností převálcujte hrany a oblasti spojů po 20 až 30 minutách znovu.
5. Podlahové vytápění nebo chladicí systém lze znovu uvést do provozu předepsaným postupem po min. 48 hodinách. Další informace naleznete v Quick-Step návodu k podlahovému vytápění.

## Údržba

1. Před vytvrzením:  
Lepidlo pro vinylové podlahy Quick-Step lze odstranit čistou vlažnou vodou a čistým hadříkem, který nepouští vlákna. Hadřík pravidelně proplachujte.
2. Po vytvrzení:  
Přebytečný produkt lze odstranit pouze mechanicky, např. plastovou špachtlí.