



---

# MANUÁL POKLÁDKY

## **MULTI**flor NOVO**LOC**® 5G

dřevěná podlaha CHEVRON

**dvouvrstvá dřevěná podlaha určená k lepené instalaci**

---



**SCHEUCHER**®


500  
60°

740  
45°

## PŘEHLED


MULTIflor NOVOLOC® 5G je dvouvrstvá dřevěná podlaha určená pro pokládku lepením k podkladu. Vzor pokládky CHEVRON je zřejmě nejhezčí vzor v naší nabídce. Spojuje prověřenou klasiku i současné trendy, je osobitý a při tom exkluzivní. Firma Scheucher přišla na způsob, jak zkombinovat eleganci vzoru CHEVRON s výhodami jejich nejnovějšího produktu a nejinovativnějšího způsobu pokládky, a v mnohém instalaci parketové podlahy usnadnila právě osvědčeným systémem NOVOLOC® 5G.

MULTIflor NOVOLOC® 5G je dostupný ve dvou formátech a typech. MULTIflor nabízíme také jako parkety a prkna, všechny druhy je možno vzájemně kombinovat díky stejnému profilu (vyjma MF700). Návod k pokládce ostatních produktů naleznete v dalších materiálech.

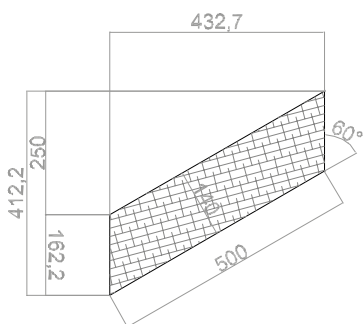

### MULTIflor 500 60° CHEVRON

9.8 x 140 x 500 mm | 60° parkety A a B jsou odděleně  
 14 kusů/balení = 0.980 m<sup>2</sup>, 98 balení/paleta = 96.040 m<sup>2</sup>  
 Vhodné na podlahové vytápění **R<sub>T</sub> = 0.058 m<sup>2</sup>K/W**  
 Šíře pokládky: 433 mm, hloubka pokládky: 250 mm  
 Hloubka pokládky včetně proužku: 412 mm

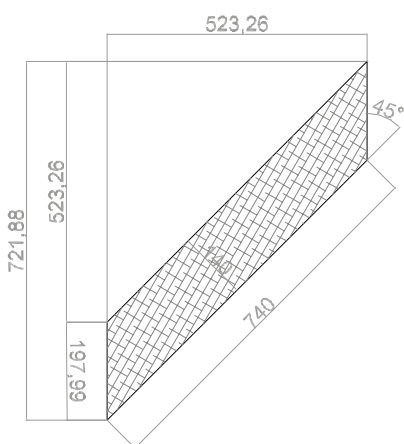


### MULTIflor 740 45° CHEVRON

9.8 x 140 x 740 mm | 45° parkety A a B jsou odděleně  
 14 kusů/balení = 1.451 m<sup>2</sup>, 42 balení/paleta = 60.942 m<sup>2</sup>  
 Vhodné na podlahové vytápění **R<sub>T</sub> = 0.058 m<sup>2</sup>K/W**  
 Šíře pokládky: 523 mm, hloubka pokládky: 523 mm  
 Hloubka pokládky včetně proužku: 722 mm




Podlaha Chevron

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60°

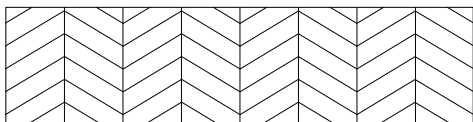


Podlaha Chevron

MULTIflor NOVOLOC® 5G 740 45°

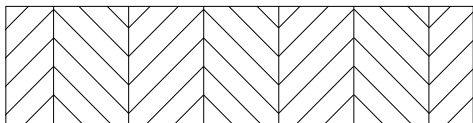

Horizontálně instalovaný Chevron

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° or 740 45°

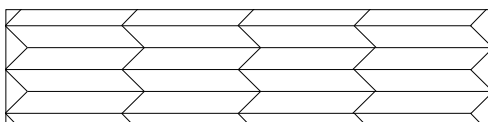


## VZORY POKLÁDKY

V kombinaci se systémem MULTIflor NOVOLOC® 5G je CHEVRON velmi rozmanitý druh parketové podlahy. Proto Scheucher přichází se čtyřmi úžasnými vzory a několika nezvyklými podlahovými efekty, kterých můžete dosáhnout. Vybírejte mezi elegantním, progresivním, lineárním, nebo hravým.


Cihlový vzor\*

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° or 740 45°

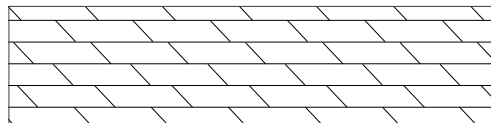

Paralelní vzor\*

MULTIflor NOVOLOC® 5G 500 60° or 740 45°

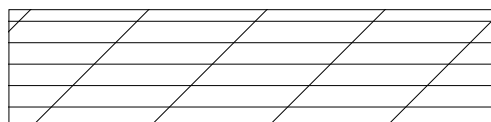

\* pouze parkety A nebo B

## PRO CELÉ GENERACE

Dřevěná podlaha je staletími prověřená a díky jejím vlastnostem a vzhledu se jedná o jednu z nejpoužívanějších podlah dodnes. I vy jste si vybrali vysoce kvalitní dřevěnou podlahu od firmy Scheucher a budete se těšit z jejich přirozené krásy a jedinečnosti, i ze zdravého pokojového klimatu, o které se tento typ krytiny postará na celá desetiletí. Doporučujeme nechat si poradit odborníkem a nechat odborně provést i pokládku. Než se do instalace podlahy pustíte, prosíme, abyste si důkladně přečetli tyto pokyny.

## DŮLEŽITÉ INFORMACE

- Dřevěnou podlahu od firmy Scheucher vždy skladujte tak, aby nebyla v kontaktu s vlhkostí. Neskladujte ji ani na čerstvé betonové stěrcce v novostavbách, a vždy je ukládejte na dřevěné podklady.
- V novostavbách by měla být vždy pootevřená okna již několik týdnů před pokládkou. V přechodových ročních obdobích a v zimě doporučujeme místnosti pravidelně vytápět a větrat. Ujistěte se, že je v místnosti udržována vhodná pokojová teplota, i v případě, že je místnost prázdná.
- Lamely vybalujte až těsně před pokládkou
- Dřevěné podlahy jsou přírodní produkt. V případě vlhkosti v místnosti může vlhkost proniknout i do dřevěné podlahy což vede k nárůstu jejího objemu. Pokládka musí probíhat při teplotě vyšší než 18 °C a relativní vlhkosti nižší než 65 %!
- Veškeré „mokré“ procesy (pokládka dlažby, malování, tapetování, sádrování) je třeba provádět před pokládkou dřevěné podlahy.
- Vždy pro pokládku používejte prkna z různých balení, dosáhnete celkově přirozeného vzhledu podlahy
- Dřevo je přírodní materiál a každé prkno je unikát. Mohou se vyskytnout rozdíly v barvě a struktuře, které ale není možné reklamovat
- Zkontrolujte, že lamely nejsou poškozené, ještě před pokládkou. Reklamacce po jejich položení není možná.

## PŘÍPRAVA POKLÁDKY

Základem odborně položené podlahy je důkladná příprava. Důrazně doporučujeme před pokládkou splnit následující kroky.

### Vhodný podklad

Cementové a anhydritové potěry, vhodné dřevěné nebo suché potěrové panely.

### Požadavky na podklad

Podklad musí splňovat všechny požadavky pro pokládku dřevěných podlah (podklad musí být rovný, suchý, čistý, pevný, bez prasklin). Stav podkladu musí být otestován se zaznamenáním stavu před pokládkou dřevěné podlahy. Rovinnost: max. 3mm na délku 1000mm. Vizuální kontrolou se ujistěte, že je podklad čistý. Zbytky barvy, omítky a malty je nutné seškrábnout. Oleje, tuky a mastnotu je třeba obrousit. Trhliny v potěru je třeba řádně uzavřít sponami a epoxidovou pryskyřicí.

### Zbytková vlhkost podkladu

Pokud používáte podlahové topení, cementový potěr nesmí přesáhnout zbytkovou vlhkost 1,8 CM% a anhydrit 0,3 CM%. V podkladech bez podlahového vytápění nesmí zbytková vlhkost přesáhnout 2,0 CM% u cementového potěru a 0,5 CM% u anhydritu.

### Vlhkost podkladu ověříte dvěma způsoby

1. měření a záznam použití CM přístrojem
2. měření a záznam pomocí metody KRL (například HM-Boxem)

Pro získání limitních hodnot pro měření CM i pro metodu KRL se prosím obraťte na příslušné normy nebo se raději obraťte na výrobce potěru nebo výrobce měřicího přístroje pro metodu KRL. Vzhledem k rozmanitosti chemických úprav potěrů a novosti metody KRL již není možné stanovit normované stanovení limitních hodnot. Specifikace pro instalaci na systém podlahového vytápění naleznete na straně 6.

Pevnost vyzkoušejte pomocí mřížkového vrypového testeru. Potěr je pevný, pokud škrábance zůstávají ostré.

**Nezapomínejte, že:**


Jednou z přirozených vlastností dřeva je, že je hygroskopické, což znamená, že se dřevo přizpůsobuje obsahu vlhkosti ve svém prostředí. Tento proces je běžně známý jako bobtnání a smršťování dřeva. Pokud vlhkost vzduchu překročí 65 % (v letních měsících) nebo klesne pod 30 % (v topné sezóně), mohou prkna doznat znatelných rozměrových změn (mezery v topné sezóně a vzduť podlahy v létě).

Vaše dřevěné podlahy jsou dodány s obsahem vlhkosti 7 % +/- 2 %. Těchto 7 % +/- 2 % je určeno pro relativní vlhkost vzduchu od 30 % do 65 % a pokojovou teplotu udržovanou na konstantní hodnotě 18–24 °C. Toto pokojové klima nejen chrání vaši dřevěnou podlahu, ale také zvyšuje vaše pohodlí a zdraví, proto jej doporučujeme udržovat. Mimo doporučené klima místnosti se nelze vyhnout strukturálním poškozením dřevěné podlahy. Pro udržení těchto optimálních podmínek doporučujeme používat zvlhčovač vzduchu během topné sezóny a odvlhčovač vzduchu nebo krátké větrání při vysoké vlhkosti vzduchu.

Dřevo je přírodní materiál a tak na denní světlo reaguje tmavnutím nebo změnou barvy v průběhu času. Tyto změny mají a pozitivní vliv na vaši podlahu Scheucher Parkett® : zvýrazňují původní barvu dřeva a jeho přirozený charakter, zatímco barevné kontrasty se časem zmenšují. K nejvýraznějším změnám barevnosti obvykle dochází během prvních týdnů po pokládce.

**NÁSTROJE K POKLÁDCE**

NOVOLOC® 5G Click-System :  
Příklepový špalík, klíny, tužka, pilka,  
měřicí pásmo a úhelník

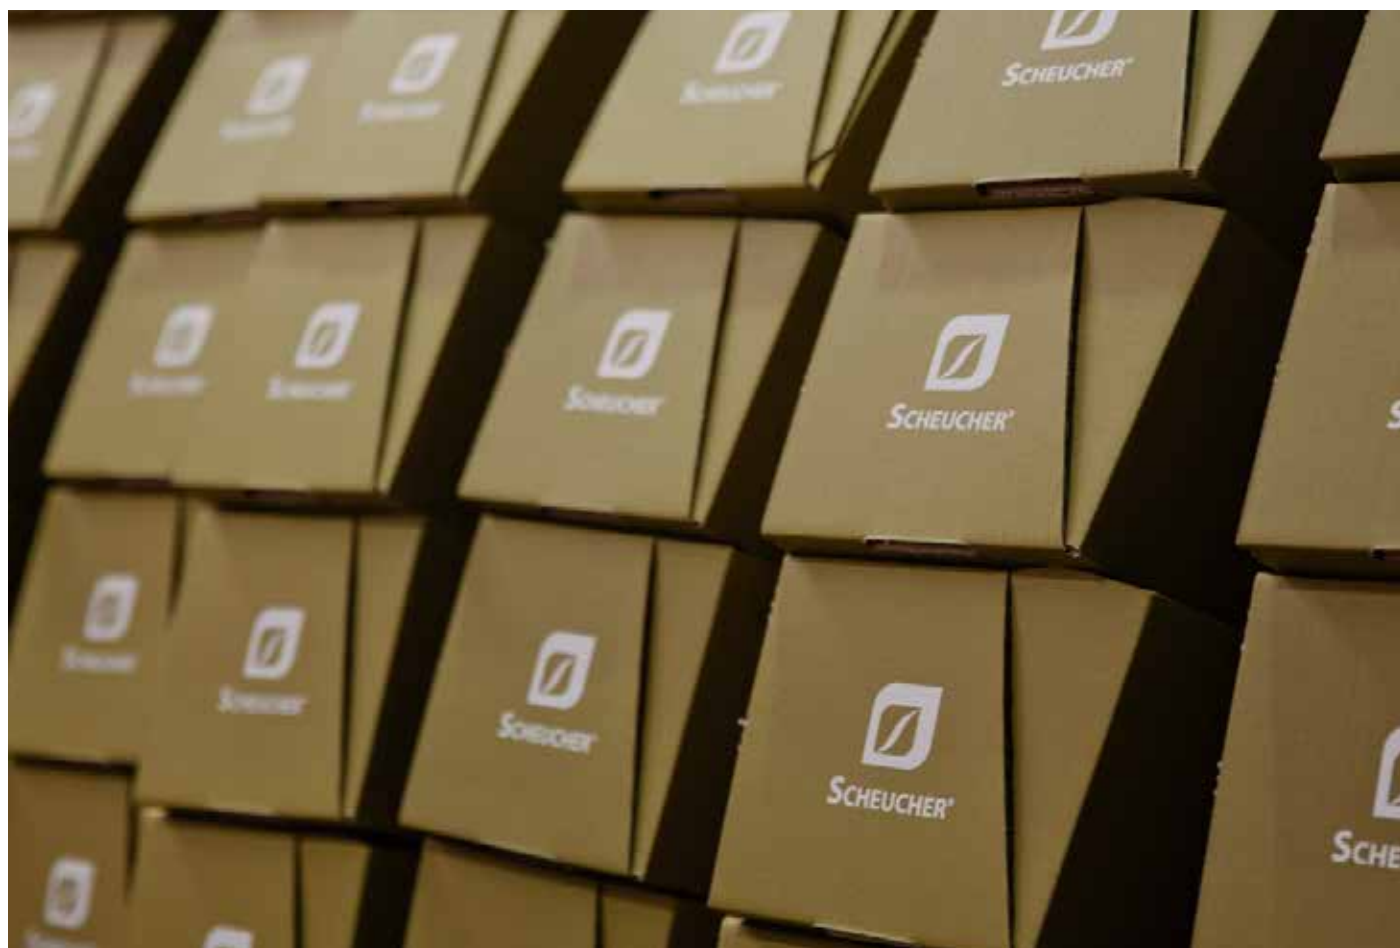**POMŮCKA  
K POKLÁDCE**


## LEPENÁ INSTALACE



Pokládku lepením doporučujeme nechat na odborníkovi. Pokud se rozhodnete položit podlahu svépomocí, věnujte prosím pozornost návodu k přípravě a našim doporučením.

V závislosti na stavu podkladu může být nutná příprava (základní nátěry, nátěry) podle pokynů výrobce. Podklad musí splňovat všechny požadavky pro pokládku dřevěných podlah (podklad musí být rovný, suchý, čistý, pevný, bez prasklin). Stav podkladu musí být otestován se zaznamenáním stavu před pokládkou dřevěné podlahy. Používejte pouze lepidla bez obsahu vody a rozpouštědel. Je třeba se rovněž řídit pokyny výrobce lepidla.

1. Nastavte a označte si vodící linii (například prostředek místnosti).
2. Označte si řady rovnoběžkami k vodící linii.
3. Šíře pokládky udává počet řad (šířka místnosti dělená šířkou pokládky).
4. Řady umísťujte rovnoběžně k vodící linii.
5. Šířka první řady tvoří šířka nejkrajnější řady minus 10 - 15 mm vzdálenosti ode zdi.
6. Zahajte instalaci v levém rohu místnosti
7. Spojte první vzor ze tří dílů. Označte si okraj vnějších špiček horních lamel a horní lamely odřízněte. Mohou se vám hodit při dokončování konce řady (viz. nákres).
8. Pak díly zas opatrně odsuňte od sebe a tři levé díly seřízněte podle první šířky řady.
9. První řadu pokryjte lepidlem.
10. Oříznuté lamely pokládejte od kraje na lepidlo, přesně je dorovnejte a zatěžte.
11. Připravte lamely pravé strany první řady.
12. Spojte první lamely první řady a zkontrolujte správnou pozici pomocí malého kousku z opačné strany, nebo použijte pomůcku k pokládce Scheucher MULTIfloor.
13. Po nasazení každé lamely kontrolujte pozici kontrolním dílkem. Pokud se vám daří lamely snadno a bez odporu zasunout, pozice je správná.
14. Na konci řady použijte odřezky ze začátku řady.
15. První řada je hotová.
16. Naneste lepidlo na další řadu a spojte odpovídající díly odshora dolů. Správnou pozici každé lamely ověřte pomůckou k pokládce.
17. Na konci řady použijte odřezky ze začátku řady.
18. Připravte díly další řady vzoru od začátku řady, jak je to popsáno v kroku 7 a 8.
19. Pokračujte v pokládce dalších řad podle doporučení v kroku 15 - 17.  
Položenou oblast doporučujeme zatížit, zejména na okrajích.

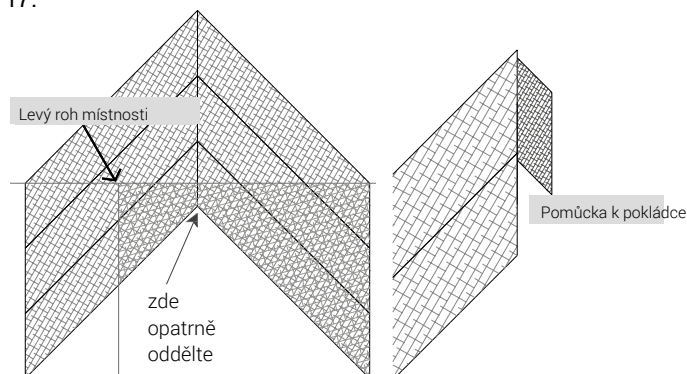

## POKLÁDKA NA PODLAHOVÉ VYTÁPĚCÍ SYSTÉMY

Dřevěné podlahy mají příznivé hodnoty tepelného odporu, které nejsou ani příliš vysoké, ani příliš nízké.

Dřevěné podlahy vždy hřejí pod nohama, i když je podlahové topení vypnuté. Vícevrstvé dřevěné podlahy podléhají mnohem menšímu bobtnání a smršťování než masivní podlahy. MULTIfloor NOVOLOC® 5G má tepelný odpor 0.058 m<sup>2</sup>K/W a je proto ideální pro instalaci na podlahové vytápění.

Pro instalaci na podlahové vytápění je třeba dodržovat zvláštní pokyny a doporučení. Tyto můžete získat u svého specializovaného prodejce, výrobce nebo dodavatele lepidel. Dřeviny jako buk a javor reagují velmi rychle na nepříznivé klimatické podmínky, které mohou způsobit vznik mezer mezi prkny. Pro instalaci na vytápěné potěry doporučujeme používat dřeviny s nízkým bobtnáním a smršťováním, jako např. dub.

Povrchová teplota dřevěných podlah nesmí v žádném místě v místnosti překročit 29 °C.

Kromě plovoucích instalací je pro MULTIfloor NOVOLOC® 5G osvědčená a optimální metoda pokládka celoplošným lepením k podkladu, která zajišťuje zlepšený přenos tepla a nízkou tvorbu spár. Při instalaci nad nevytápěnými místnostmi nebo místnostmi bez suterénu dbejte na trvalou ochranu proti vlhkosti, abyste předešli možnému poškození podlahy vlhkostí zespodu. Lze použít jak profesionálně připravené systémy mokrého, tak suchého potěru. Provádění vysoušení potěru musí být prováděno podle pokynů výrobce. Zbytková vlhkost vlivem CM-metody v době pokládky nesmí překročit 1,8 %CM u cementových potěrů a 0,3 %CM u anhydritových potěrů. Urychlené potěry musí odpovídat pokynům výrobce. V každém případě musí být relativní vlhkost vzduchu vždy nižší než 65 %.

### PODLAHOVÉ CHLAZENÍ

Díky nízké účinnosti není ideální instalovat chlazení na úroveň podlahy a mělo by být instalováno raději na úrovni zdi nebo stropu, neboť chladný vzduch vždy klesá a nikdy nestoupá. Dřevo má v tomto ohledu pozitivní vlastnost a nereaguje na změny teplot změnami objemu. Bobtnáním a smršťováním bude reagovat pouze při změnách relativní vlhkosti okolního vzduchu.

Na základě dosavadních zkušeností s temperováním podlah systémem podlahového chlazení studenou vodou v létě bylo podle současného stavu znalostí zjištěno následující: dřevěné podlahy Scheucher jsou schváleny pro použití na temperované podklady. Provoz takového temperování je možný, pokud je prokazatelně zajištěno (např. Fidbox®), že nebude překročen denní průměr 65% relativní vlhkosti a že nikdy nebude dosaženo teploty rosného bodu. Je nutná pokládka podlahy celoplošným lepením k podkladu.

## PÉČE A ÚDRŽBA




### MULTIfloor NOVOLOC® 5G TENSEO (CLASSICO, MATT)

Výrobky MULTIfloor NOVOLOC® 5G jsou dodávány s povrchovou úpravou vysoké jakosti bez formaldehydu, šetrnou k životnímu prostředí. Podlahy z tvrdého dřeva podléhají přírodnímu opotřebení v závislosti na míře užívání. Zvláštní důraz je proto třeba klást na řádnou počáteční péči po instalaci a následnou pravidelnou údržbu.

### MULTIfloor NOVOLOC® 5G SEDA

Za účelem zachování dobrého vzhledu a vysoké jakosti dřeva se tradičně už stovky let dřevěné podlahy ošetřují oleji a vosky. Na produkty MULTIfloor NOVOLOC® 5G se používají přírodní oleje a vosky. Podlahy z tvrdého dřeva podléhají přírodnímu opotřebení v závislosti na míře užívání. Zvláštní důraz je proto třeba klást na řádnou počáteční péči po instalaci a následnou pravidelnou údržbu.

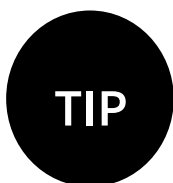

TIP

PROSÍME, DODRŽUJTE  
NAŠE DOPORUČENÍ  
OHLEDNĚ PÉČE A ČIŠTĚNÍ



Chcete-li zachovat krásný vzhled vaší parketové podlahy a chránit její povrch, pokuste se maximálně omezit mechanické poškození a poškrábání. K vstupním dveřím pokládejte podložky a veškerý písek nebo špinu ihned zametejte. Posuvný nábytek opatřete plstěnými podložkami a kancelářské židle by na dřevěné podlaze měly mít speciální kolečka. Na parketové podlaze by nemělo zůstat nic vlhkého. Pro dokonalý výsledek zkoušejte všechny čisticí a údržbové přípravky na málo viditelném místě před tím, než je aplikujete na celou podlahu. Nepoužívejte silné alkalické čističe nebo kyseliny, mohou nevratně změnit zbarvení vaší podlahy



## FIDBOX

Instalace FIDBOXu se doporučuje na každou bytovou jednotku, nejméně však jednu na ploše 100m<sup>2</sup>. Zaznamenává teplotu pod podlahou a v dřevěné podlaze v průběhu let.

Jedna z přirozených vlastností dřeva je hygroskopicita. Tedy schopnost přizpůsobit se prostředí, ve kterém se nachází. Proto říkáme, že dřevo pracuje (bobtná a smršťuje se). Při vlhkosti nad 65 % (v letních měsících) popř. pod 30 % (během topné sezóny), může díky tomu nastat citelná změna rozměrů dřevěných prvků vyboulení / zkroucení v létě, smrštění během topné sezóny.)

Tyto projevy jsou typickými vlastnostmi dřeva a jasným důkazem toho, jak přírodní materiál dřevo je. Náš způsob života a další vývoj v oblasti rezidenčního bydlení s maximálně izolovanými vnějšími stěnami a řízenou ventilací v obytných prostorách, stejně jako s podlahovým vytápěním a chlazením, znamenají, že dřevěné podlahy a podlahář čelí stále větším výzvám. Počet škod, způsobených vnitřním klimatem prudce vzrostl a v mnoha případech nebylo možné předložit žádné údaje o vnitřním klimatu. To je nyní už minulost!

Fidbox® je jednoduše zabudován do dřevěné podlahy, měří teplotu a relativní vlhkost automaticky každý den po mnoho let a ukládá tato data. Ta lze kdykoli přečíst a vyhodnotit – aniž byste museli podlahy zničit, a zajistí jednoduchou a pravidelnou kontrolu podlahy, aby vaše podlaha zůstala krásná a zachovala si svou hodnotu po mnoho let. Instalace Fidbox® je doporučena všemi předními výrobci parket při celkové ploše parket  $\geq 50$  m<sup>2</sup> v případě lepení a / nebo podlahového vytápění.

### Specifikace Fidboxu®

- Čitelná oblast: až 30 m v otevřeném prostoru, v zastavěném prostoru do 15 m
- Rozměry: 95.5 × 52.5 × 7 mm
- Hmotnost: 30 g
- Paměť: až 1 048 592 záznamů
- Interval měření: možnost nastavit variabilně, od jedné vteřiny do 45 dní
- Vlhkost: přesnost až do  $\pm 0.2$  % rF
- Teplota: přesnost až do  $\pm 0.3$  °C at + 25 °C
- Životnost: až 7,5 roku, v měřicím intervalu 8h



### ☐ Výhody pro stavitele:

- Kompletní dozor nad fází stavby před převzetím
- Důvěra a důvěryhodnost od samého počátku
- Přesné možnosti možností zlepšení klimatu v místnosti
- Podtrhuje hodnotu dřevěné podlahy
- Data pro rychlé vyhodnocení faktů
- Právní zabezpečení prostřednictvím spolehlivých údajů

### ☐ Výhody pro podlaháře:

- Kompletní dozor nad fází stavby před převzetím
- Snížení nákladů na reklamace
- Jistota na 3 nebo 5 let
- Jasnost v otázkách odpovědnosti
- Aktivní podpora v případě poškození
- Další zakázky v servisních benefitech: kontrola podlahy




### ☐ Výhody pro investora:

- Kompletní dozor nad stavbou před převzetím
- Vyšší hodnota nemovitosti při prodeji
- Jistota na 3 nebo 5 let
- Absolutní jasnost v otázkách odpovědnosti hned od počátku
- Ověřitelnost služeb hlavního dodavatele před převzetím
- Ochrana investic do nemovitosti

## VNITŘNÍ KLIMA


EN 15251:2012 „Vstupní parametry pro vnitřní prostředí“ považuje za zdravé klima relativní vlhkost vzduchu cca. 30 % - 65 %. V tomto rozsahu se přirozené vlastnosti dřeva mohou projevit ve formě drobných spár či nepatrném zkroutení nebo bobtnání vaší dřevěné podlahy. V případě dlouhodobých odchylek může dojít k poškození vzhledu podlahy či poškozením jako jsou větší deformace, či vznik spár a prasklin.


Dřevo jako přírodní materiál reaguje citlivěji na změny relativní vlhkosti než na změny teploty. Přehřátím vašeho podlahového vytápění společně snížíte relativní vlhkost vzduchu ve vaší místnosti, což následně vede k podsušení vaší dřevěné podlahy. Klíčem k úspěchu je dodržování optimální vlhkosti vzduchu 30 % až 65 %, což obecně vyžaduje odpovídající zvlhčování vzduchu v topné sezóně. Udržování vlhkosti vzduchu na správné úrovni je proto velmi důležitým faktorem pro dekády trvající potěšení z vaší vysoce kvalitní dřevěné podlahy od firmy Scheucher.

-  Optimální rozsah
-  Dočasně přijatelný rozsah
-  Nevhodné vnitřní klima pro člověka i dřevo

Tabulka „pocit komfortu“ vnitřního klimatu ukazuje poměr relativní vlhkosti a pokojové teploty, pro ideální pohodlí ve vnitřních prostorech,

Pokojeová teplota

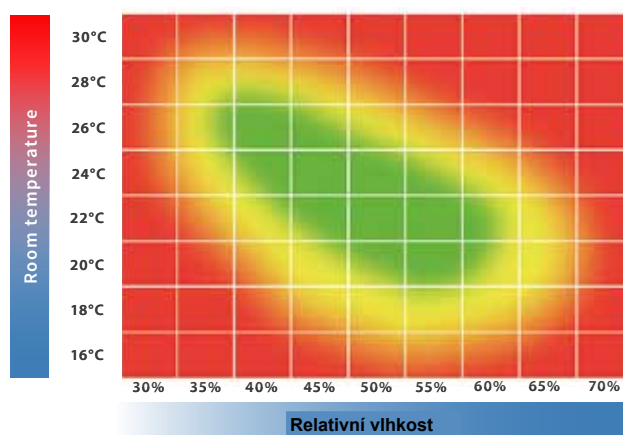

	<b>Scheucher Holzindustrie GmbH</b> Zehendorf 100   A-8092 Mettersdorf
	Číslo vydané notifikovanou osobou: NB 0766 / EPH Dresden
06 LEMF0236EN	
<b>EN 14342:2013</b>	Vícevrstvá podlahu NOVOLOC 5G s perem a drážkou a lepenou pokládkou
Reakce na oheň	C <sub>fl</sub> - s1
Průměrná hustota	≥ 500 kg/m <sup>3</sup>
Celková tloušťka	9.8 mm
Formaldehyd	E1
Emise PCP	<5 × 10 <sup>-6</sup>
Emise VOC	v souladu s německým schématem AgBB, francouzskou A+, belgickou VOC regulací, LEED v4, BREEAM Gen.Level
Tepečná vodivost	0.17 W/mK
Biologická trvanlivost	Třída 1
Pevnost	NPD
Protiskluzovost	NPD

Všechna doporučení vycházejí z rozsáhlé praxe. Zkušenosti ukázaly, že zpracování probíhá za individuálních podmínek dle lokality a nemovitosti, takže z našich pokynů nelze odvodit žádnou záruk

MULTIfloor NOVOLOC® 5G Installation instructions, version 2020

Scheucher Holzindustrie GmbH  
Zehendorf 100 | A-8092 Mettersdorf  
+43 (0) 3477 2330 - 0 | info@scheucherparkett.at  
www.scheucherparkett.at