




pokyny k údržbě
pro profesionály

olejované / voskované dřevěné podlahy

Vnitřní klima

Z tohoto grafu „příjemného pocitu“ je možné odvodit souvislost relativní vlhkosti a pokojové teploty, která je pro většinu osob ve vnitřních prostorech příjemná.

Pokojeová teplota

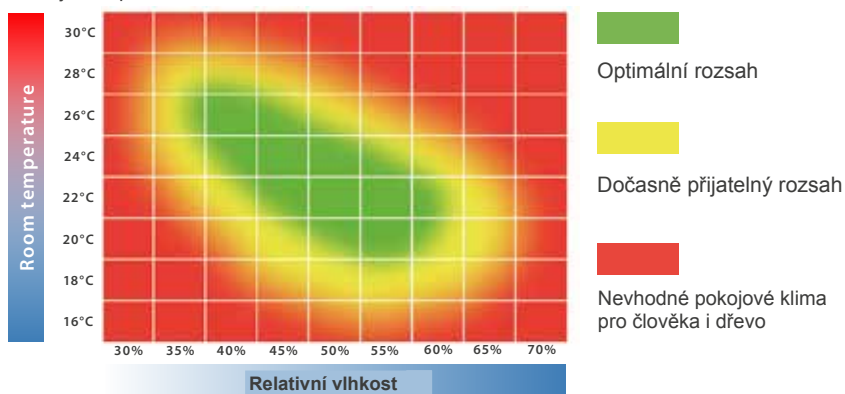

Norma EN15251:2012 „Vstupní parametry vnitřního prostředí“ doporučuje pro zdravé vnitřní klima relativní vlhkost způsobenou změnami ročních období v rozmezí přibližně 40% - 60%. V tomto rozsahu může do určité míry dojít k přirozenému vznikání mezer, malých prasklin, nebo zkroucení dřevěné podlahy. V případě dlouhodobých odchylek, narušení celistvosti, nebo přílišných změn vzhledu vaší plovoucí podlahy, mohou vzniknout větší deformace, mezery a praskliny. Dřevo je přírodní materiál, který citlivěji reaguje na změny vlhkosti a teploty.

Klíčem k úspěchu je pak optimální relativní vlhkost vzduchu uvnitř místnosti.

K tomu je třeba pravidelné čištění a údržba dřevěné podlahy i vhodné zvlhčování vzduchu v topné sezóně. Za tímto účelem doporučujeme studené zvlhčovače s integrovaným dezinfekčním systémem. Instalace Fidboxu umožňuje zaznamenávat klima nad a pod vaší dřevěnou podlahou po mnoho let a můžete ho pohodlně monitorovat mobilní aplikací. Budete-li věnovat pozornost těmto podstatným faktorům, které ovlivňují životnost vysoce kvalitní dřevěné podlahy Scheucher, užijete si s ní desítky spokojených let.



Počáteční údržba

Stali jste se majiteli dřevěné podlahy Scheucher®. V zájmu dlouhodobého zachování hodnoty vaší podlahy je ale i tak třeba věnovat se ihned po instalaci úvodní údržbě, abyste zabránili narušení hran parket vlhkostí.



Použití

1. Ujistěte se, že je dřevěná podlaha čistá a suchá.
2. Olej s obsahem vosku dobře protřepejte a manuálně nanášejte bavlněnou textilií, která nepouští vlákna, sprejem, nebo leštícím strojem s bílým podlahovým padem. Množství 4–6 g/m² nanášejte postupně (3–5 m²). Plechovka o obsahu 750 ml vystačí na přibližně 120–150 m². Tenká vrstva údržbového vosku se postará o neuvěřitelně hedvábný, lesklý povrch. Povrch leštíte padem z ovčí vlny, dokud není dřevo saturováno po celé ploše rovnoměrně. Ujistěte se, že nikde nezůstaly velké vrstvy přípravku.
3. Po aplikaci nechte podlahu schnout v dobře větraných prostorách přibližně 8–12 hodin. Prvních 8–10 dní po úvodní údržbě podlaha vyžaduje pečlivé zacházení a je třeba vyhnout se veškerému mokrému čištění.

Čištění

Podlahu obvykle stačí čistit vysavačem nebo jemně nasucho.
Mokrě čištění je podle potřeby možné za použití čisticího olejového mýdla.



Použití

1. Nasucho: vysavačem nebo jemným smetákem
- 2 Mokrě čištění: olejové mýdlo před použitím důkladně protřepejte a smíchejte přibližně 50 ml parketového saponátu s 6–8 litry teplé vody. Na velmi znečištěné podlahy můžete použít až 100 ml saponátu v 6–8 litrech teplé vody. Směs nanášejte na podlahu vlhkým, dobře vyždímaným mopem, nebo čisticími pady Scheucher. Na podlaze by se neměla vytvořit větší vlhká kaluž, mohla by podlahu poškodit. Jak často budete využívat mokré čištění záleží na vašem rozhodnutí a míře znečištění.

UPOZORNĚNÍ:

Utěrky z drsného mikrovlákna nejsou na čištění vhodné, mohly by podlahu poškrábat.



Intenzivní čištění:

Pokud je vaše podlaha Scheucher extrémně znečištěná, doporučujeme ji čistit naším intenzivním čističem.



Použití:

1. Podle míry znečištění smíchejte přibližně 5 litrů teplé vody s 250–500 ml intenzivního čističe. Připravte si ještě jeden kbelík na opláchnutí podlahy. Podlahu vyčistěte čisticím padem, mopem nebo strojem. Pěna vynese špínu z podlahy na povrch.
2. Ihned po čištění odstraňte špinavou vodu vysavačem nebo čistou, vyždímanou utěrkou. Všechny zbytky intenzivního čističe odstraňte a opakovaně podlahu vytřete čistou vodou. Ujistěte se, že na povrchu nezůstaly zbytky vody.
3. Jakmile povrch zcela vyschne, ošetřete podlahu voskovým údržbovým olejem (viz. pokyny k údržbě). Podle druhu dřeva, ze kterého je vaše podlaha, aplikujte olej jednou nebo opakovaně.



Užitečné tipy & preventivní opatření

Pokud si chcete zachovat skvělý vzhled parketové podlahy a maximálně ji ochránit, vyhněte se, prosím, co možná nejvíce mechanickému poškození.

Před poškrábáním a větším poškozením podlahu ochráníte, když do vstupních prostor umístíte podložky a znečištění pískem nebo hrubým prachem co nejdříve odklidíte. Veškerý posuvný nábytek by měl být opatřený filcovými ochrannými prvky. Máte-li na dřevěné podlaze kancelářskou židli s kolečky, podložte ji speciální ochrannou podložkou. Na parketové podlaze nenechávejte ležet vlhké předměty. Pokud chcete správně zhodnotit výsledky, nejprve pečte a/nebo čistící přípravky vyzkoušejte na místě, které není příliš na očích.

Díky obsahu přírodních složek rostlinných olejů, kterými jsou textilie, pady atd. napuštěné, jsou tyto materiály snadno vznětlivé. Uchovávejte olejem napuštěné textilie, pady atd. v dobře uzavřených kovových nádobách, nebo je ukládejte na površích, které se nemohou vznítit.

Nádoby údržbového oleje s obsahem vosku spotřebujte do 6 měsíců od otevření.

Instrukcemi o péči, které vycházejí z našich mnohaletých zkušeností, vás chceme podpořit. Neneseme ale žádnou zodpovědnost za nesprávné použití ani potenciálně změněné vlastnosti produktu následkem úprav nebo nevhodného užití.